


デスクトップ型 電子運送状プリンタ クイックインストール案内書

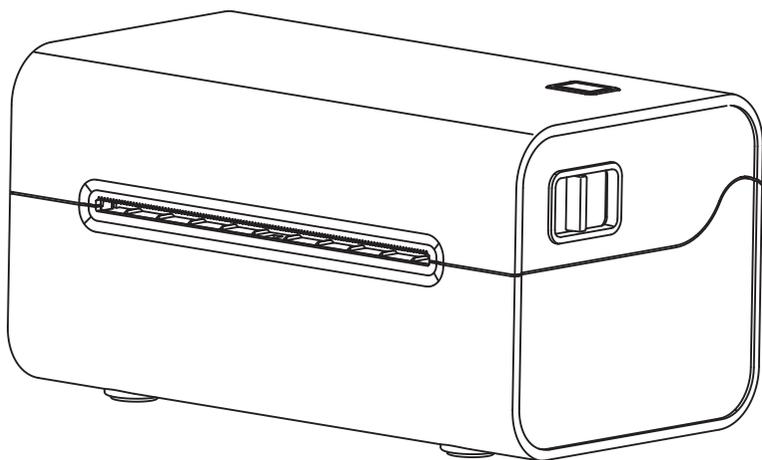

ドライバおよび編集ソフトウェアのダウンロードアドレスは次のとおり：


<https://tpl-label.com>

開梱リスト


■ 標準品



プリンタ

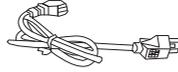


電源コード

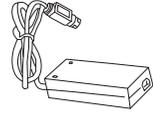

アダプタ



USBケーブル

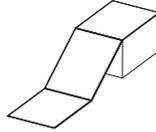


消耗品




クイック・インストレーション・ガイド

外観とコンポーネント


■ 前面図

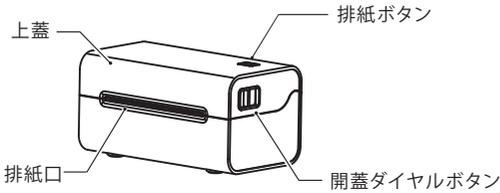


■ 背面図

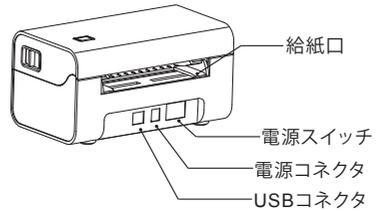

■ インサイト図

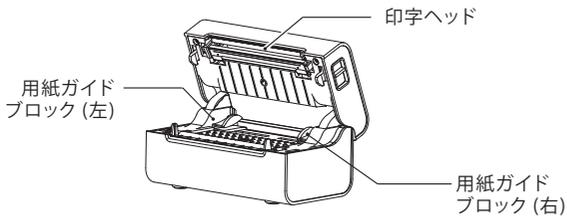


接続ケーブル

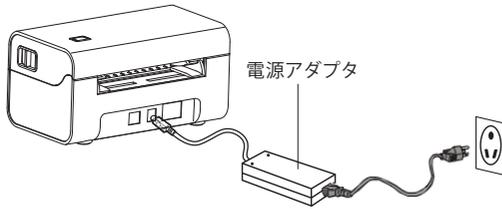

■ 電源コードの接続

1. プリンターの電源がオフ「○」になるように確認してください。
2. 電源アダプタをプリンターに接続します。
3. 電源コードを電源アダプタに接続します。
4. 電源コードのもう一方の端を近くのコンセントに接続します。

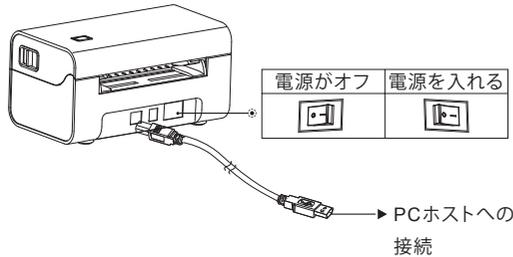


■ USBケーブルの接続

1. USBケーブルをプリンターに接続します。
2. USBケーブルをPC本体に接続します。
3. プリンターの電源を入れ「一」にします。

据付消耗品

■ 内紙巻の設置

1. ロール紙の先端をガイド溝に通し、用紙の両端を固定するようにガイドブロックを用紙幅に合わせて引き抜きます。

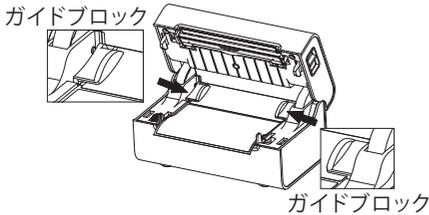

2. プリンターのトップカバーを閉じ、「カチッ」という音がするまで両手を下に軽く押すと、プリンターのトップカバーが閉まります。



ボタン機能説明

ボタン操作	機能説明
排紙ボタンを長押しして電源を入れ、ブザーが1音鳴ったら手を離す	セルフチェックページ印刷
電源を入れた後、排紙ボタンを短く押す	白紙ラベル印刷
連続印刷中、排紙ボタンを短く押す	印刷一時停止
印刷が一時停止中、排紙ボタンを短く押す	印刷再開

◎ 本ガイドに使用されているイラストと説明は実際と異なる場合があります。実物を準じてください。

保証書

保証説明

お客様へ:

当社のプリンター製品をご利用いただきありがとうございます。当社は、効率的で高品質な保証サービスを提供しています。以下の条項をよくお読みになり、注意事項にご注意ください。

- お客様は保証書と購入書類を持って、購入日から一年間の保証サービスを利用できます。保証期間中は、製品の品質上の問題による部品の破損や機械の故障については、無償で交換または修理いたします。
- 保証期間内に以下の場合、保証サービスを利用できなくなります:
 - ユーザーの使用ミスによる破損や故障。
 - 授権されていない組織またはユーザーが自分で分解、修理したことによる損害または故障。
 - 不可抗力による破損または故障。
 - 修理保証及び購入領収書がない、購入領収書と製品が一致しない或いは修正された場合。
- 修理保証期間外及び本「保証の説明」第二条項の内容による破損或いは故障の場合、交換或いは修理には適当な費用を請求致します。

保証書			
型番		製造日	年 月
ユーザー名		電話	
住所			
販売店名		電話	
機械故障			